

# Nokia 1315

## 用戶手冊

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、诺基亚 1315、Nokia Connecting People 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他公司或产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。



包含由 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

本用户手册中的信息专为诺基亚 1315 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

## 出口控制

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

# 目录

安全事项 .....	5	3. 输入文字 .....	15
欢迎 .....	6	输入法指示符号 .....	15
关于您的手机 .....	6	切换输入法 .....	15
网络服务 .....	6	拼音输入法 .....	16
共享存储空间 .....	6	笔画输入法 .....	17
1. 诺基亚 1315 简介 .....	7	传统英文输入法 .....	18
待机屏幕 .....	8	输入空格 .....	19
快捷键 .....	8	输入数字 .....	19
指示符号和图标 .....	8	输入符号和标点 .....	19
手机功能表 .....	9	预想英文输入法 .....	19
滚动方式 .....	9	4. 通讯录 .....	20
快捷操作 .....	9	快速查找 .....	20
帮助信息 .....	9	查找 .....	20
2. 设置您的手机 .....	10	增加新联系人 .....	20
天线 .....	10	储存姓名和电话号码 .....	20
电池 .....	10	(仅) 储存电话号码 .....	20
取下后盖 .....	10	储存条目 .....	20
取出电池 .....	10	储存语音信箱拨号码 .....	20
安装 UIM 卡 (CDMA SIM 卡) .....	10	储存地址和注释 .....	22
重新安装电池 .....	11	储存多个号码 .....	22
重新安装后盖 .....	11	设置号码分组 .....	22
为电池充电 .....	11	设置单键拨号 .....	23
开机和关机 .....	12	修改通讯录条目 .....	23
连接耳机 .....	12	修改电话号码 .....	23
拨打电话 .....	12	电子邮件地址条目 .....	24
使用键盘 .....	12	修改网址 .....	25
使用储存联系人信息选项 .....	12	删除通讯录条目 .....	25
使用通讯录 .....	12	在手机与 UIM 卡之间复制	
使用最近拨打过的电话号码 .....	13	通讯录 .....	25
会议通话 .....	13	逐个复制通讯录条目 .....	25
接听电话 .....	13	复制全部通讯录条目 .....	25
接听来电 .....	13	仅复制首选号码 .....	25
键盘锁定时接听来电 .....	13	增加号码列表条目 .....	26
通话中调整音量 .....	13	设置 .....	26
扬声器 .....	13	号码分组 .....	26
通话中选项 .....	14	发送和接收通讯录 (电子名片) .....	26
键盘锁 .....	14	发送电子名片 .....	26

<b>5. 信息 .....</b>	<b>28</b>	打入的电话 .....	37
文字信息 .....	28	累计时间 .....	37
编写和发送 .....	28	总计时器 .....	37
范本 .....	29	计时器清零 .....	37
创建收信人列表 .....	29	<b>7. 情景模式 .....</b>	<b>38</b>
向列表中的收信人发送信息 .....	29	启动服务 .....	38
阅读和回复 .....	29	对情景模式进行个性化选择 .....	38
选择信息选项 .....	29	设置定时情景模式 .....	38
更改发送选项 .....	30	<b>8. 设置 .....</b>	<b>39</b>
更改其他设置 .....	31	通话设置 .....	39
语音信息 .....	31	任意键接听 .....	39
储存语音信箱号码 .....	31	自动重拨 .....	39
呼叫并设置您的语音信箱 .....	31	单键拨号 .....	39
接听语音信息 .....	31	电话卡 .....	39
自动语音信息 .....	32	国际长途码 .....	40
图片信息 .....	32	通话报告 .....	40
编写和发送 .....	32	网络服务功能 .....	40
查看图片信息 .....	32	手机设置 .....	42
信息文件夹 .....	33	手机语言 .....	42
将信息储存至文件夹 .....	33	编辑语言 .....	42
将信息转存至其他文件夹 .....	33	自动键盘锁 .....	42
查看储存的信息 .....	33	双音多频音 .....	42
“收件箱”文件夹 .....	33	问候语 .....	42
“已发信息”文件夹 .....	33	UIM 更新提示 .....	43
草稿文件夹 .....	34	帮助信息显示 .....	43
存档文件夹 .....	34	显示设置 .....	43
“范本”文件夹 .....	34	壁纸 .....	43
个人文件夹 .....	34	颜色模式 .....	43
删除信息 .....	34	屏幕保护图案 .....	44
删除一条信息 .....	34	屏幕亮度 .....	44
删除文件夹中的全部信息 .....	35	背景灯光超时 .....	44
<b>6. 通话记录 .....</b>	<b>36</b>	时间和日期设置 .....	44
查看未接来电 .....	36	时间 .....	44
查看已接来电 .....	36	日期 .....	44
查看已拨电话 .....	36	提示音设置 .....	45
通话时间 .....	36	附件设置 .....	45
删除最近通话记录 .....	37	保密设置 .....	45
通话计时 .....	37	开机 PIN 码 .....	45
最后通话 .....	37	通话限制 .....	45
显示通话计时 .....	37	保密项 .....	45
拨出的电话 .....	37	密码功能 .....	46

语音加密 .....	47
网络 .....	47
出厂设置 .....	47

## 9. 语音备忘 ..... 48

录制讲话或声音片段 .....	48
语音备忘选项 .....	48

## 10. 事务管理器 ..... 49

闹钟 .....	49
设置闹钟提示 .....	49
闹钟时间到 .....	49
取消闹钟提示 .....	49
日历 .....	49
打开日历 .....	50
选择日期 .....	50
为特定日期创建备忘 .....	50
查看备忘 (日视图) .....	50
查看日历备忘列表时的选项 .....	51
发送备忘 .....	51
接收日历格式的备忘 .....	51
计算器 .....	52
货币换算器 .....	52
定时器 .....	52
设置定时器 .....	53
更改时间 .....	53
定时时间结束前停止定时器 .....	53
秒表 .....	53
分别计时或以圈计时 .....	53
储存、查看或删除计时 .....	54
操作提示 .....	54

## 11. 游戏 ..... 55

玩游戏 .....	55
游戏设置 .....	55

## 12. 功能区 ..... 56

联通在信 .....	56
神奇宝典 .....	56

## 13. 多媒体资料 ..... 57

图像 .....	57
铃声 .....	57

## 14. 可选购原厂配件 ..... 58

电池信息 .....	58
通话时间和待机时间 .....	58

## 15. 参考信息 ..... 60

电池和充电器 .....	60
--------------	----

## 维护和保养 ..... 61

## 重要的安全信息 ..... 63

# 安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更多信息。



## 安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



## 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首先要考虑交通安全。



## 干扰

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



## 在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



## 在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



## 加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



## 在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



## 合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



## 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



## 配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



## 防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



## 制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息保留一份记录。



## 连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



## 紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机屏幕。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

# 欢迎

感谢您购买诺基亚 1315。本手机为您提供了多种实用的功能，如免提扬声器、闹钟、计算器和日历等，能够让您在每日使用中得心应手。要对手机进行个性化设置，您可以设置自己喜爱的铃声。

## ■ 关于您的手机

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



**警告：**要使用手机的各项功能，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

## ■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说


明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。请参见第 40 页的“网络服务功能”。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的设备可能已经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

## ■ 共享存储空间

以下手机功能可能共享存储空间：通讯录、文字信息、铃声、日历和游戏。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。此时，如果您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或条目，然后继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能（如信息和铃声）可能还有特定的专用存储空间。

# 1. 诺基亚 1315 简介

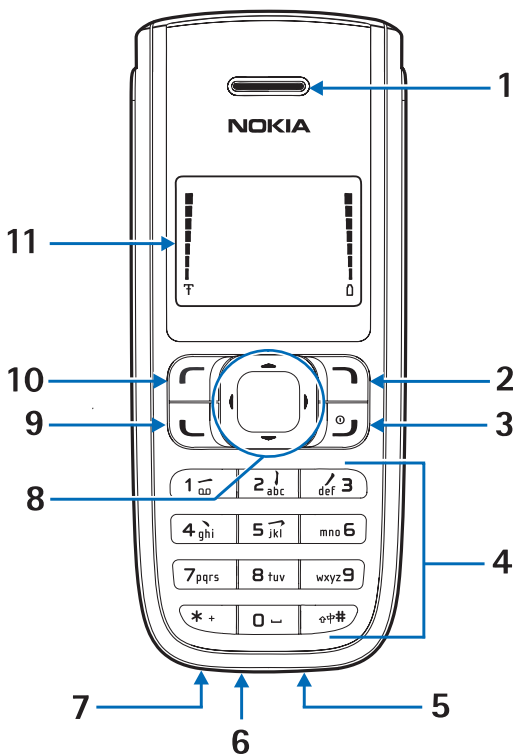

听筒 (1)

右选择键 (2)

结束 / 电源键 (3)

键盘 (4)

麦克风 (5)

充电器插孔 (6)

耳机插孔 (7)

四方向滚动键 (8)

通话键 (9)


左选择键 (10)

屏幕 (11)



## ■ 待机屏幕

待机屏幕是指手机在待机状态下显示的屏幕，由此可开始使用手机的各项功能。

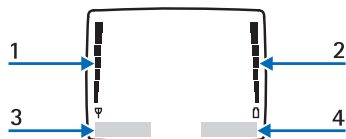

信号强度 (1) — 指示条越高，信号的强度越强。

电池电量 (2) — 指示条越高，电池的电量越足。

功能表 (3) — 按左选择键可选择此选项。

通讯录 (4) — 按右选择键可选择此选项。

## ■ 快捷键

在待机状态下，四方向滚动键的功能如下：

向上滚动：启动软件超市

向下滚动：列出联系人

向右滚动：查看日历

向左滚动：编写信息

## ■ 指示符号和图标

### 图标

### 说明



收到一条或若干条文字或图片信息。请参见第 29 页的“阅读和回复”。



正在用手机拨打或接听电话。请参见第 12 页的“拨打电话”。



收到一条或若干条语音信息（如果网络支持，才会显示此图标）。请参见第 31 页的“语音信息”。



手机键盘已锁。请参见第 14 页的“键盘锁”。



已选用“无声”情景模式。请参见第 38 页的“情景模式”。



闹钟已启动。请参见第 49 页的“闹钟”。






定时器正在后台运行。请参见第 52 页的“定时器”。



秒表计时正在后台运行。请参见第 53 页的“秒表”。



内置免提扬声器已启动。

图标	说明
	已选用可定时情景模式。请参见第 38 页的“情景模式”。
	已将耳机连接至手机。
 或 	话音加密网络服务已启动 (或关闭) (仅当网络支持时, 才会显示此图标)。
	手机在注册网络的服务区外漫游。

## ■ 手机功能表

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中, 且您可以通过主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含一些子功能表和列表, 且您可以选择或查看其中的内容并对手机功能进行个性化设置。您可以采用滚动方式进入这些功能表和子功能表。

### 滚动方式

1. 在待机状态下, 选择**功能表**, 然后按向上滚动键和向下滚动键滚动浏览主功能表。
2. 当您停留在某一功能表上时, 选择**选择** (左选择键) 可进入子功能表。

在主功能表中选择**退出**可返回待机屏幕, 或可按结束键从

任意功能表或子功能表返回待机状态。

在子功能表中选择**返回**可返回上一级功能表。

### 快捷操作

使用快捷操作, 您几乎可以直接进入任何功能表或子功能表, 并可启动大多数手机功能。

在待机状态下, 选择**功能表**, 然后在 3 秒钟内按与您要查看或启动的功能表功能相对应的按键。

例如, 要选择**会议**情景模式, 请在待机状态下, 选择**功能表 3-3-1 (功能表 > 3 情景模式 > 3 会议 > 1 启动)**。稍候片刻, **会议**情景模式就会启动。

### 帮助信息

多数手机功能都备有简短的说明 (帮助信息), 并可在屏幕上查看。要查看这些帮助信息, 请滚动至所需功能并等待约 15 秒钟。根据需要, 选择**继续**可查看全部帮助信息, 或可选择**返回**退出。

要查看帮助信息, 您必须启动“帮助信息显示”功能。

1. 在待机状态下, 选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示**。
2. 选择**启动**可显示帮助信息, 或可选择**关闭**关闭此功能。


## 2. 设置您的手机

### ■ 天线

您的手机装有内置天线，它靠近手机的顶部。像持握其他电话一样持握本手机，使天线区域竖直向上并应将手机置于耳侧。




**注意：**和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。使用手机时，应尽量避免接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能并延长电池的使用寿命。

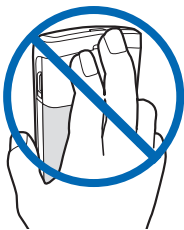

### ■ 电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

### 取下后盖

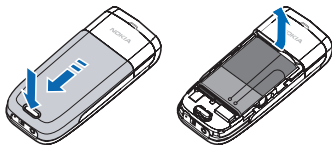

1. 使手机背面朝上，按后盖释放按钮。
2. 向手机底部方向滑动后盖并将其从机身上取下。

### 取出电池

取下手机后盖后，将指尖插入指槽并从电池槽中掀起电池。

### 安装 UIM 卡 (CDMA SIM 卡)


UIM (User Identity Module, 用户识别模块) 卡，亦称 CDMA SIM 卡。UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。

关闭手机并取下手机外壳和电池后方可安装 UIM 卡。

将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。

请向您的 UIM 卡经销商咨询有关服务提供及使用方面的信息。UIM 卡经销商可能是服务供应商、网络运营商或其他经销商。


要打开 UIM 卡夹，轻轻提起卡夹上的锁片并将其打开。



将 UIM 卡插入 UIM 卡卡槽中 (后方切角一侧)，使卡的金色触点朝下。确保正确插入 UIM 卡。合上 UIM 卡卡夹，然后向下轻按以使卡入到位。


## 重新安装电池

1. 确定电池的位置，使其金色触点正对着手机的金色触点。
2. 从带有金色触点的一端开始，将电池放入电池槽中。
3. 轻推电池的另一端以使其完全滑入电池槽并固定在位。

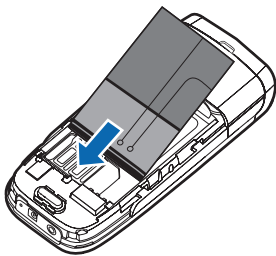


## 重新安装后盖

向手机顶部方向滑动后盖，直至听到咔哒声并看到后盖释放按钮。

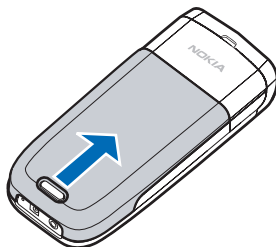

## 为电池充电


1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入手机底部的圆形插孔中。

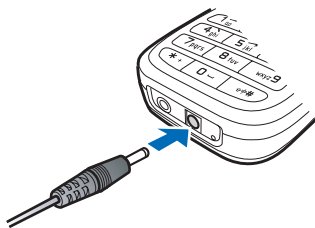

数秒钟后，手机屏幕上的电池电量指示条开始滚动。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟的时间，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以用手机拨打和接听电话。

## ■ 开机和关机


要开机或关机，请按住键盘上的结束键几秒钟。

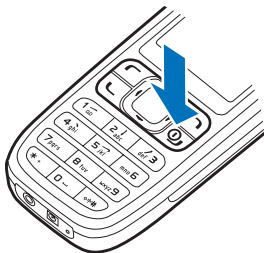

**警告！**当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

## ■ 连接耳机

兼容的耳机可能已随手机提供，或可作为配件单独购买。(请参见第 58 页的“可选购原厂配件”。)

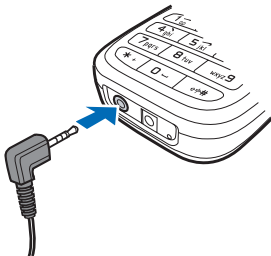

1. 将耳机插头插入手机底部的插孔中。
2. 将耳机佩带在耳部。

连接耳机后，您可以正常拨打、接听和挂断电话。

- 使用键盘输入号码。
- 按通话键可拨打电话。
- 按结束键可结束通话。

## ■ 拨打电话

### 使用键盘

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按通话键(要删除光标左侧的字符，请选择**清除**)。
2. 按结束键可结束通话，或可选择**挂断**以取消试拨。

### 使用储存联系人信息选项

1. 在待机状态下，输入电话号码(固定电话号码前可能需加区号)，选择**操作** > **储存**，然后输入联系人的姓名，再选择**确认**。
2. 按通话键可拨打刚储存的号码，或可选择**完成**返回待机状态。

### 使用通讯录

1. 在待机状态下，按下方向滚动键可以显示通讯录的内容。
2. 按通话键可拨打电话，或选择**详情**可查看选定通讯录条目的详情。

## 使用最近拨打过的电话号码

1. 在待机状态下，按通话键可显示最近拨打过的 20 个电话号码。
2. 滚动至需要重拨的电话号码（或姓名），然后按通话键。

## 会议通话

会议通话是一项网络服务，它允许您和其他两位与会者参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 第一位与会者接听后，选择**操作** > **拨叫另一方**。
3. 输入第二位与会者的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取电话号码。
4. 选择**发送**。您与第一位与会者的通话会被保留。
5. 第二位与会者接听后，按通话键以接通这两个通话。
6. 要结束会议通话，请选择**操作** > **全部挂断**，或按结束键。

## ■ 接听电话

### 接听来电

**无声**或**拒绝**功能是一项网络服务。

1. 按通话键可接听来电。

2. 要使来电铃声静音，请选择**无声**。如果不接听来电，则来电最终会被转接至语音信箱（网络服务）。
3. 要消除或拒绝接听来电，请在使来电铃声静音后选择**拒绝**，或在接到来电时按结束键。

## 键盘锁定时接听来电

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。您可以在通话时正常使用手机的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。请参见第 14 页的“**键盘锁**”。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

## 通话中调整音量

要在通话中增大或减小音量，请按左右滚动键。调节音量时，屏幕上会显示一个指示条以说明音量级别。

## 扬声器

通话时，您可以将手机用作扬声器。在使用扬声器时，请勿将手机置于耳旁。



**警告：**因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

- 要在通话中启动扬声器，请选择**扬声器**。
- 要在通话中关闭扬声器，请选择**手机**。

当您结束通话 ( 或取消试拨 )，或将耳机连接至手机时，扬声器会自动关闭。

## 通话中选项

能够在通话中使用的很多选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在通话中选择**操作**以显示可用选项的列表。
2. 选择所需选项。

## ■ 键盘锁

使用键盘锁，您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。切记锁定键盘以防止在无意中拨出电话。如果键盘已锁定，则会在接到来电时自动解锁。通话结束后，键盘会自动重新锁定。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 2 秒钟内按 \* 键。

要锁定键盘，请选择**功能表**，然后在 2 秒钟内按 \* 键。

### 3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

当手机的语言 (功能表 4-2-1) 设置为简体中文时，您可以使用拼音和笔画输入法，输入简体中文。

您还可以启动预想英文输入法编写英文短信息。与传统的英文输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

#### ■ 输入法指示符号

输入法指示符号显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及其在屏幕上相应的指示符号。

输入法	指示符号
拼音	Pinyin
笔画	一丨丿㇏
大写字母	ABC
小写字母	abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和在特定环境下的可用输入法。请检查屏幕上的指示符号，查看当前使用的输入法。

#### ■ 切换输入法

- 启动预想英文输入法：
  1. 编写信息 (新建信息) 时，按操作，然后选择书写语言 > English；
  2. 选择启动预想字典，手机屏幕上将短暂显示预想字典已启动。
  3. 当书写语言设置为简体中文时按操作选择启动预想字典。
- 取消预想英文输入法：
  1. 编写信息 (新建信息) 时，按操作；
  2. 选择关闭预想字典，手机屏幕上将短暂显示预想字典已关闭。
- 反复按 # 可在输入法之间切换；
- 按住 # 可快速在数字和其他书写语言之间切换；



## ■ 拼音输入法

使用拼音输入法，您只需按标有拼音字母的数字键即可输入汉字的拼音。

例如，要输入“kuai”，您只需按5、8、2、4。

当您按数字键时，屏幕上的拼音(拼音字母的组合)会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。

### 使用拼音输入法

- 1. 输入拼音字母和音调标记：**  
请按相应的数字键输入每个汉字的拼音字母。反复按1键可输入所需的音调标记。
- 2. 查找不同的匹配项：**如果有多种拼音组合与您所按的数字键相匹配，请按\*查找其他可能的匹配项。  
您既可以先输入音调标记，也可以先查找匹配项，二者并无区别。
- 3. 清除拼音字母或音调标记：**按清除可删除光标左侧的拼音字母或音调标记。按住清除可快速删除光标左侧的拼音字母和音调标记。
- 4. 输入汉字：**按0翻动待选字列表；按左方向滚动键或右方向滚动键突出显示所需的汉字，然后按确认选择突出显示的汉字。

- 5. 联想：**手机可以联想能够与输入的第一个汉字构成短语的下一个汉字。按0翻动待选字列表；按左方向滚动键和右方向滚动键突出显示所需的待选汉字。按确认以选择突出显示的汉字。

- 6. 结束联想：**在您作出选择之后，手机就会结束联想。您就需要输入下一个汉字的拼音字母。

如果联想的汉字都不符合您的需要，则可以按清除清除联想的汉字，或直接输入下一个汉字的拼音字母。

- 7. 删除输入的字符：**当所有拼音字母和音调标记均已清除后，按清除可删除光标左侧的字符；按住清除可快速删除光标左侧的字符。按下方向滚动键和上方向滚动键可移动光标。

**拼音输入法示例：输入“生日快乐”**

1. 进入新建信息。
2. 输入“生”字的拼音：请依次按7、4、3、6、4，最后按一下1输入一声。
3. 从待选字列表中选“生”，然后按确认。
4. 按右方向滚动键从联想字列表中选择“日”，然后按确认。

5. 输入“快”字的拼音：请依次按5、8、2、4，最后按两下1输入四声。
6. 从待选字列表中选“快”，然后按**确认**。
7. 从联想字列表中选“乐”，然后按**确认**。

## ■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画归为五类：横、竖、撇、点和折。每一类笔画分别对应于数字键 1 至 5。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	→

笔画按下表分为五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇏ 乚	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(㇏)归为横
2	竖 丨	丨 ㇚	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(㇚)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ノ ㇘	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇘)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇚	乙 ㇚ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

## 使用笔画输入法

1. **输入笔画：**请按标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔画。



如果您不确定应该输入的笔画或笔画的类别，可按6以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号表示该笔画。

2. **清除输入的笔画：**按**清除**可删除光标左侧的笔画。按住**清除**可快速删除输入的笔画。
3. **输入汉字：**按0翻动待选字列表；按左方向滚动键或右方向滚动键在待选字列表中突出显示所需的汉字，然后按**确认**选择该汉字。
4. **联想：**手机可以联想能够与输入的第一个汉字构成短语的下一个汉字。按0翻动待选字列表；按左方向滚动键和右方向滚动键突出显示所需的汉字。按**确认**以选择突出显示的汉字。
5. **结束联想：**在您作出选择之后，手机就会结束联想。您就需要输入下一个汉字的笔画。

如果联想的汉字都不符合您的需要，则可以按**清除**清除联想的汉字，或直接输入下一个字的笔画即可。

6. **删除输入的字符：**当所有输入的笔画均已清除后，按**清除**可删除光标左侧的字符；按住**清除**可快速删除光标左侧的字符。按下方向滚动键和上方向滚动键可移动光标。

**笔画输入法示例：**输入“你好”

1. 进入**新建信息**。
2. 输入“你”字的笔画：依次按3、2、3、5和2。
3. 从待选字列表中选择“你”，然后按**确认**。
4. 从联想字列表中选择“好”，然后按**确认**。

## ■ 传统英文输入法

1. 将输入法切换到“大写字母”或“小写字母”，请参见第15页的“切换输入法”。
2. 按一下数字键(2至9)可输入按键上的第一个字母，按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推。

如果您想输入的字母与前一个字母位于同一个按键上，则应先按下方向滚动键或上方向滚动键结束输入前一个字母；或等待光标出现再进行输入。

3. 按**清除**可删除光标左侧的字符。按住**清除**可快速删除光标左侧的字符。

## ■ 输入空格

按 **0** 可输入空格。

如果您正在使用数字输入法，请先切换到其他输入法 (请参见第 15 页的“切换输入法”)。

## ■ 输入数字

要将输入法从文字输入模式切换为数字输入模式，在任意信息输入屏幕中按住 **#**，将会显示至少两个功能表选项 (**数字输入模式**，**书写语言**)。如果选择**数字输入模式**，将会切换到数字输入模式；如果选择**书写语言**，将会显示其他功能表以进行选择。

要在英文输入模式下输入单个数字，按住特定的数字键，直至所需的数字出现在屏幕上。

## ■ 输入符号和标点

- 如果您正在使用“拼音”、“笔画”、“传统英文”或“数字”输入法，则按 **\*** 可查看中文或英文符号列表，请滚动到所需的符号，然后按**确定**。

要更快地滚动列表，请按 **2**、**4**、**6** 或 **8**，然后按 **5** 选择符号。

- 如果您正在使用“拼音”或“传统英文”输入法，则可以反复按 **1** 输入一些常用的中文或英文标点符号。

## ■ 预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的各个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

- 按 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。手机会显示 **\*** 或字母 (如果该字母可单独构成一个有意义的单词)。输入的字母会以加下划线的格式显示。
- 写完单词并确认其正确后，可按 **0** 插入空格进行确认。

如果单词不是您需要的，反复按 **\*** 直至所需单词出现并进行确认，或者选择 **操作 > 其他对应项** 和所需单词。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至字典，请选择**拼写**。手机会显示输入的字母。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。

## 4. 通讯录

手机通讯录中最多可储存 250 个姓名，且每个姓名下可储存多个电话号码和文字项。实际可储存的电话号码和文字项的数量可能有所不同，这依赖于通讯录中各条目的长度和总数。



**注意：**本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

### ■ 快速查找

1. 在待机状态下，选择**通讯录** > **快速查找**可在中文通讯录中搜索姓名或列表。
2. 输入要查找的联系人姓名的起始字符，并突出显示需要查看的姓名。
3. 选择**详情** > **操作**，并从中选择要对选定姓名执行的操作。

### ■ 查找

1. 在待机状态下，选择**通讯录** > **查找**。
2. 输入要查找的联系人姓名的起始字符，选择**查找**查看姓名。
3. 选择**详情** > **操作**，并从中选择要对选定姓名执行的操作。

### ■ 增加新联系人

#### 储存姓名和电话号码

1. 在待机状态下，输入需要储存的电话号码。
2. 选择**操作** > **储存**。
3. 输入姓名，然后选择**确认** > **完成**。

#### (仅) 储存电话号码

1. 在待机状态下，输入需要储存的电话号码。
2. 按住**操作**。

#### 储存条目

1. 在待机状态下，选择**通讯录** > **新增**。
2. 输入姓名，然后选择**确认**。
3. 输入电话号码，然后选择**确认** > **完成**。

#### 储存语音信箱拨号码

您可以在电话号码 (例如语音信箱号码) 中插入特殊字符，也称为拨号码，然后将该电话号码指定给单键拨号键。拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中拨号码之后的号码。

语音信箱功能是一项网络服务。以下说明是一些常用操作的示例。请向您的服务供应商咨询使用语音信息服务的具体说明。

## 记录和拨打语音信箱号码

1. 记录您的语音信箱号码。
2. 按正常程序呼叫您的语音信箱并接听语音信息。
3. 按预设语音提示记录您的每一个操作步骤。请注意，语音信息服务可能各不相同。您可以采取与以下类似的步骤：

拨打 01010156100，等待 5 秒钟，按 1，等待 2 秒钟，按 1234，然后按 \* 键。

准确地讲，您在使用拨号码设置语音信箱服务时会需要此信息，请参见第 21 页的“使用拨号码设置语音信箱服务”。

## 插入拨号码

反复按 \* 键以循环显示拨号码。当所需拨号码显示在屏幕上时，暂停片刻，该拨号码即会插入拨号字符串中。

您可以使用以下拨号码：

拨号码	说明
*	忽略一组指示。
+	以 + 号取代国际拨出代码。
p	暂停 2.5 秒钟，然后继续发送后续数字。
w	等待您按通话键，然后继续发送后续数字或拨号码。

## 使用拨号码设置语音信箱服务

1. 在待机状态下，选择[通讯录](#) > [单键拨号](#)。
2. 滚动至一个可用单键拨号键，然后选择[设定](#)。
3. 输入您的语音信箱号码，包括区号。
4. 请参考拨号码，并按您在第 21 页的“记录和拨打语音信箱号码”中记录的信息，输入全部必要的拨号码。

例如，如果需要在连接语音信箱后暂停 5 秒钟，请在语音信箱号码后输入两个 p，如 01010156100pp。

5. 输入接听语音信息所需的任何剩余暂停字符或其他信息，然后选择[确认](#)。
6. 输入名称（如“语音信箱”），然后选择[确认](#)。

要呼叫您的语音信箱并接听语音信息，请在待机状态下按住指定的单键拨号键。

## 储存地址和注释

要储存地址或注释，请将其增加至现有的通讯录条目（姓名）。

1. 在待机状态下，按四方向滚动键向下滚动以显示通讯录中姓名和电话号码的列表。
2. 滚动至需要增加信息的姓名。
3. 选择**详情** > **操作** > **增加详情** > **电子邮件、网址、通讯地址或注释**。
4. 输入注释或地址的内容，然后选择**确认**。

## 储存多个号码

您可以为通讯录中的每个姓名储存多种类型的电话号码和简短的文字项。每个姓名下储存的第一个电话号码会被自动设置为首选号码，但您随时可以更改首选号码。

1. 在待机状态下，按四方向滚动键向下滚动以显示姓名和电话号码列表。突出显示需要增加电话号码或文字项的姓名。
2. 选择**详情** > **操作** > **增加号码**或**增加详情**。
3. 选择**一般、移动电话、住宅、办公室、传真或电子邮件、网址、通讯地址或注释**。

4. 输入选定类型的号码或文字项，然后选择**确认**。
5. 要更改类型，请从选项列表中选择**更改类型**。

更改选定姓名的首选号码：

1. 在待机状态下，按四方向滚动键向下滚动以突出显示需要更改详情的姓名，然后选择**详情**。
2. 滚动至需要设为首选号码的电话号码，选择**操作** > **设为首选号码**。

## 设置号码分组

您可以将通讯录条目增加至五个号码分组之一，然后为该号码分组指定唯一的铃声或图案。这样，您就可以通过唯一的铃声或图案识别各个分组中的号码。

### 设置号码分组

1. 在待机状态下，按四方向滚动键向下滚动以显示通讯录中姓名和电话号码的列表。
2. 滚动至需要增加至号码分组的姓名。
3. 选择**详情** > **操作** > **号码分组**。
4. 选择您要将选定姓名增加至其中的号码分组。

### 选择所需选项

1. 在待机状态下，选择**通讯录** > **号码分组** > **家庭、重要人士、朋友、同事或其他**。

- 滚动以突出显示所需分组，然后选择以下号码分组选项之一：

**重新命名** — 根据个人偏好，重新命名号码分组。

**分组铃声** — 设置号码分组的铃声。

**分组图案** — 启动或关闭分组图案。

**分组成员** — 增加或删除号码分组的成员。

## 设置单键拨号

您可以将通讯录中的任意号码指定给数字键 **2 至 9**；然后只需按住所需数字键即可拨打指定的号码。

### 指定单键拨号号码

- 在待机状态下，选择 **通讯录 > 单键拨号**。
- 滚动至一个未占用的单键拨号键，然后选择 **设定**。
- 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后选择 **确认**；或可选择 **查找** 从通讯录中提取所需电话号码。
- 输入与该号码相对应的联系人姓名，然后选择 **确认**。

如果 **单键拨号** 功能未启动，则手机会显示一条提示信息，询问您是否需要启动 **单键拨号** 功能。

- 选择 **确认** 可启动 **单键拨号** 功能。

### 更改单键拨号号码

- 在待机状态下，选择 **通讯录 > 单键拨号**。
- 滚动至需要更改的 **单键拨号** 号码，然后选择 **操作 > 更改**。
- 输入新号码或选择 **查找** 从通讯录中提取所需号码；然后选择 **确认**。
- 输入该号码的名称，然后选择 **确认**。

### 取消单键拨号号码

- 在待机状态下，选择 **通讯录 > 单键拨号**。
- 滚动至需要取消指定的 **单键拨号** 键。
- 选择 **操作 > 删除 > 确认** 即可取消指定。

## ■ 修改通讯录条目

- 在待机状态下，按四方向滚动键向下滚动以显示通讯录的内容。
- 滚动至需要编辑的通讯录条目，然后选择 **详情**。

### 修改电话号码

- 突出显示需要修改的电话号码，然后选择 **操作**。
- 选择以下选项之一，然后选择 **确认**。



**修改号码** — 修改选定姓名下储存的电话号码。

**删除号码** — 删除选定姓名下储存的电话号码。

**复制号码** — 在手机存储器和 UIM 卡之间复制电话号码。

**提取号码** — 在待机状态下显示选定姓名的电话号码，以便拨打。

**查看** — 查看选定号码的详情。

**更改类型** > **一般、移动电话、住宅、办公室或传真** — 更改号码类型。

**设为首选号码** — 修改通讯录的首选号码。

**增加号码** — 为选定姓名增加号码。

**增加详情** > **电子邮件、网址、通讯地址或注释** — 加至选定姓名。

**号码分组** — 将选定姓名增加至某一现有号码分组。

**个人铃声** — 为选定姓名增加个性化铃声。

**发送名片** — 将联系信息制成电子名片并发送至其他手机。

**发送信息** — 编写并向指定联系人发送信息。

**单键拨号** — 将选定联系人号码增加至单键拨号列表。

**修改姓名** — 修改联系人姓名。

**查看姓名** — 查看联系人姓名。

**删除** — 从通讯录中删除该通讯录条目的全部内容。

## 电子邮件地址条目

1. 突出显示需要更新的电子邮件地址条目，然后选择**操作**。
2. 选择以下选项之一，然后选择**确认**。

**修改详情** — 修改电子邮件的现有详情。

**删除详情** — 删除现有电子邮件。

**查看** — 查看电子邮件地址的详情。

**更改类型** > **电子邮件、网址、通讯地址或注释** — 更改电子邮件地址类型。

**增加号码** — 为选定通讯录条目增加号码。

**增加详情** > **电子邮件、网址、通讯地址或注释** — 加至选定姓名。

**号码分组** — 将选定通讯录条目增加至某一现有号码分组。

**个人铃声** — 为选定姓名增加个性化铃声。

**发送名片** — 向选定联系人发送电子名片。

**修改姓名** — 修改联系人姓名。

**查看姓名** — 查看联系人姓名。

**删除** — 从通讯录中删除该通讯录条目。

## 修改网址

1. 突出显示需要修改的网址条目，然后选择**操作**。
2. 选择需要执行的操作选项，然后选择**确认**。

## ■ 删除通讯录条目

1. 在待机状态下，选择**通讯录 > 删除**。
2. 要删除单个条目，请滚动至**逐个删除**。
3. 滚动至需要删除的通讯录条目，然后选择**删除 > 确认**以确认删除。
4. 要删除通讯录中的全部内容，请滚动至**全部删除**。
5. 根据您想要删除的通讯录类型，选择**手机和 UIM 卡**、**手机**或**UIM 卡**，然后选择**删除**。
6. 出现**全部删除？请确认！**提示时，请按**确认**。

## ■ 在手机与 UIM 卡之间复制通讯录

### 逐个复制通讯录条目

1. 在待机状态下，选择**通讯录 > 复制**。
2. 根据需要，选择**手机至 UIM 卡**或**UIM 卡至手机**以从手机存储器向 UIM 卡复制，或反向复制。
3. 选择**逐个复制**。
4. 滚动至需要删除的通讯录条目，然后选择**复制 > 保存原记录**或**删除原记录**。

### 复制全部通讯录条目

1. 在待机状态下，选择**通讯录 > 复制**。
2. 根据需要，选择**手机至 UIM 卡**或**UIM 卡至手机**以从手机存储器向 UIM 卡复制，或反向复制。
3. 选择**全部复制 > 保存原记录**或**删除原记录**。
4. 在看到提示信息**开始复制？**或**开始转存？**时，选择**确认**。

### 仅复制首选号码

1. 在待机状态下，选择**通讯录 > 复制**。

2. 根据需要，选择**手机至 UIM 卡**或**UIM 卡至手机**以从手机存储器向 UIM 卡复制，或反向复制。
3. 选择**首选号码** > **保存原记录**或**删除原记录**。
4. 在看到提示信息**开始复制**?或**开始转存**? 时，选择**确认**。

## ■ 增加号码列表条目

通过增加号码，您可以为每个电话号码条目指定号码类型。

1. 在待机状态下，选择**通讯录** > **增加号码**。
2. 突出显示通讯录中的所需姓名，然后选择**增加**。
3. 选择所需号码类型：**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**，然后输入号码。

## ■ 设置

使用通讯录设置，您可以选择要使用的存储器、选择电话号码的显示格式以及查看通讯录的可用存储空间。

1. 在待机状态下，选择**通讯录** > **设置**。
2. 选择**存储器选择**，可选择要使用的存储器，即**手机**和**UIM 卡**、**手机**或**UIM 卡**。

3. 选择**显示格式**可选择在查看通讯录时姓名和电话号码的显示格式。
4. 选择**存储状态**可查看手机或 UIM 卡的可用存储容量。

## ■ 号码分组

使用号码分组功能，您可以将联系信息按类别分组。

1. 在待机状态下，选择**通讯录** > **号码分组** > **家庭**、**重要人士**、**朋友**、**同事**或其他。
2. 选择**重新命名**、**分组铃声**、**分组图案**或**分组成员**，然后按提示操作。

## ■ 发送和接收通讯录 (电子名片)

如果您的无线服务供应商支持，则可以通过文字信息发送和接收通讯录中的联系信息。

### 发送电子名片

您可以通过文字信息向兼容手机或其他手持设备发送电子名片。

1. 在待机状态下，按四方向滚动键向下滚动以显示通讯录的内容。
2. 在通讯录中突出显示需要发送的姓名或号码，选择**详情** > **操作** > **发送名片**。

要通过文字信息发送电子名片，请选择[以信息发送](#)。

3. 选择[发送首选号码](#)或[发送详细内容](#) (仅当姓名下储存有多个电话号码时)。
4. 输入收信人的电话号码，或选择[查找](#)从通讯录中提取所需号码。
5. 选择[确认](#)。电子名片随即发出。

## 5. 信息



如果您已向无线服务供应商申请开通了信息服务，就可以与其他申请开通了兼容信息服务的兼容手机用户互相收发信息。您或许还能收发图片信息。



**注意：**发送信息时，您的手机可能显示**信息已发出**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

### ■ 文字信息

在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**，然后选择以下选项之一：

**新建信息** — 创建并发送信息。选择**发送至**可发送信息。

**收件箱** — 查看收到的信息。

**已发信息** — 查看已经发出的信息。

**草稿** — 将信息储存在“草稿”文件夹中。

**存档文件夹** — 将信息储存在“存档文件夹”中。

**范本** — 可用于编写信息的范本。

**个人文件夹** — 创建并命名您的个人文件夹。

**收信人列表** — 创建并编辑您的个人收信人列表。

**删除信息** — 删除选定文件夹或所有文件夹中的信息。

**信息设置** — 用于更改阅读、编写和发送信息等设置的选项。

### 编写和发送

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。
2. 使用键盘编写信息。
3. 在信息编辑器窗口中，选择**操作** > **发送至**。
4. 要发送至一个收信人，请选择**发送到号码**，然后输入收信人的电话号码，或选择**查找**以从通讯录中提取所需号码，然后选择**发送**。
5. 要发送至多个收信人，先选择**发送至多人**，再选择**操作** > **增加号码**以输入收信人的电话号码，或选择**查找**以从通讯录中提取所需号码，或选择**操作** > **增加收信人列表**以从收信人列表中提取所需号码，然后选择**操作** > **发送**。
6. 要发送至收信人列表，选择**发送到列表**，然后从手机中选择

一个已经创建的收信人列表，选择**确定**。

## 范本

范本是指一些预设的简短信息，您可以在时间匆忙时提取并将其插入新的文字信息中。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息** > **操作** > **插入范本**。
2. 选择一个可用范本。
3. 将范本插入新编写的信息中。
4. 使用键盘完成信息的编写。
5. 选择**操作** > **发送至**。
6. 如果尚未指定任何收信人，您必须使用**发送至**选项增加收信人。

## 创建收信人列表

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表** > **操作** > **增加列表**。
2. 输入该列表的名称，然后选择**确认**。
3. 要在该列表中增加收信人，请选择**操作** > **增加姓名**，然后逐个增加收信人信息。

## 向列表中的收信人发送信息

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表**。


2. 滚动至所需收信人列表，然后选择**操作** > **发送信息**。

3. 使用键盘编写信息。

4. 选择**操作** > **发送**。


您的信息随即会发送至该列表中的每位收信人。

## 阅读和回复

当您收到信息时，屏幕上会显示一条提示信息 and 未读信息图标 (  )。

1. 选择**显示**可阅读信息，或可选择**退出**消除该提示信息。

根据需要，滚动查看信息的全部内容。

当“收件箱”内有尚未阅读的信息时，待机屏幕的左上角会显示 ，以提示您查看信息。

2. 选择**操作** > **回复** > **空白屏幕、原信息、范本**或其他预设回复。
3. 输入回复信息，然后选择**操作** > **发送**。

## 选择信息选项

### 编写信息选项

当您编写或回复文字信息时，根据您的选用的输入法和无线服务提供商支持的功能，可使用以下全部或部分选项：

**发送**或**发送至** — 向一个或多个收信人发送信息。

**预览** — 如果信息中含有图片，则在发送前预览插入的图片。选择**返回**可返回至选项列表。

**发送选项** — 标记或取消一条信息的发送选项，如**加急**、**发送报告**。请参见第 30 页的“**更改发送选项**”。

**清除文字** — 清除信息中的所有文字。

**插入图片** — 在信息中插入图片。

**更换图片** — 返回图片列表。滚动以突出显示一张新图片，并选择**查看 > 插入**以用该图片替换信息中先前插入的图片。

**删除图片** — 选择**确认**从信息中删除图片，或**返回**以返回选项列表。

**插入姓名** — 在信息中插入通讯录中的联系人姓名。

**插入号码** — 插入或在通讯录中查找电话号码。

**储存信息** — 选择**草稿**可将信息储存在“草稿”文件夹中；选择**范本**可将信息储存为一个预设范本。

**退出编辑器** — 选择**储存**可将信息储存在“草稿”文件夹中，并退出信息编辑器；选择**放弃**将不保存信息而退出信息编辑器。

**插入范本** — 在信息中插入预设范本。

**插入表情符号** — 在信息中插入选定表情符号。

**插入单词或修改单词** — 输入或修改预想英文字典中可能未包括的新单词。该选项仅在打开**启动预想字典**选项时才显示。

**插入符号** — 在信息中插入特殊字符。该选项仅在打开**启动预想字典**选项时才显示。

**启动预想字典或关闭预想字典** — 使用**启动预想字典**以启动预想英文输入法或**关闭预想字典**以关闭此选项。

**书写语言** — 选择需要使用的信息编辑器的语言。

## 阅读信息选项

阅读文字信息时，您可以选择以下选项：

**删除** — 放弃该信息。

**回复** — 回复该信息。编写信息，然后选择**操作 > 发送**。手机会自动使用发信人的电话号码或电子邮件地址。

**提取号码** — 选择**储存**、**加至已有姓名**、**发送信息**、**呼叫**或**编辑**。

**储存** — 将该信息储存在某个文件夹内。

**转发** — 将该信息转发至其他电话号码。

**重新命名** — 编辑信息标题。

## 更改发送选项

在待机状态下，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 信息设置 > 发送选项**以及您需要更改的设置：

**信息等级** — 选择信息的优先等级：**普通**或**加急**。

**信息报告** — 您会收到一份报告，确认信息已发出。选择**开**或**关**。

## 更改其他设置

在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **其他设置**以及您需要更改的设置：

**信息字体大小** — 选择**小号字体**或**大号字体**。

**信息替换** — 选择**仅已发信息**、**仅收件箱**、**收件箱 / 已发信息**或**关**。

当信息存储空间已满时，手机不能接收任何新信息。但是，您可以设置手机，使其在收到新信息时自动替换**收件箱**文件夹和**已发信息**文件夹中的旧信息。

**发送时储存至已...** — 选择**总是储存**、**总是提示**或**关**。

## ■ 语音信息

如果申请开通了语音信息服务，则您的无线服务供应商会为您提供一个语音信箱号码。您需要将该号码储存在手机中方可使用语音信息服务。收到语音信息时，手机会蜂鸣或显示提示信息，或既蜂鸣又显示提示信息，以提示您收到语音信息。如果收到的语音信息不止一条，手机还会显示收到信息的数量。

## 储存语音信箱号码

您的无线服务供应商可能已将语音信箱号码储存在手机中。如果已储存了语音信箱号码，则在执行下文中的第2步操作时，该号码会显示在手机屏幕上。选择**确认**可保留该号码。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **语音信箱号**。
2. 如果未显示该语音信箱号，或显示的语音信箱号不正确，请输入语音信箱的区号和号码。
3. 选择**确认**。

## 呼叫并设置您的语音信箱

1. 将语音信箱号码储存在手机中后，按住1键即可呼叫语音信箱。
2. 当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示设置语音信箱。

## 接听语音信息

语音信箱设置完毕后，您可以采用以下四种方式拨打语音信箱号码：

- 使用键盘输入电话号码。
- 在待机状态下，按住1键。
- 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **接听语音信息**。



当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，请按自动语音提示接听语音信息。

## 自动语音信息

您可以使用拨号码自动接入语音信箱。有关更多信息，请参见第20页的“储存语音信箱拨号码”。

## ■ 图片信息

图片信息是一项网络服务。如果您的无线服务供应商支持此功能，则手机中会预装五张图片。图片可附加至信息并以文字信息的形式发送至其他兼容的手机。图片信息与文字信息的操作方式相同，但图片比文字占用更多空间。图片都储存在[功能表 > 信息 > 文字信息 > 范本中的范本文件夹](#)内。



**注意：**仅当您的网络运营商（例如中国联通）或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的兼容手机才能接收和显示图片信息。

请注意，您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐（包括铃声）及其他内容。


## 编写和发送

在文字信息中加入图片后，这条信息将成为图片信息。手机屏幕右上角的信息字符计数器会显示允许您输入的字符数。

1. 在待机状态下，选择[功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息](#)。
2. 使用键盘编写信息（如果只发送图片，则可以不输入任何内容），然后选择[操作](#)。
3. 选择[插入图片](#)。
4. 向下滚动以浏览图片列表，然后选择[查看](#)以查看图片。
5. 选择[插入](#)可将选定图片插入信息；如果不想插入该图片，可选择[返回](#)，滚动至另一张图片，然后再次选择[查看](#)。
6. 要发送图片信息，请选择[操作 > 发送至 > 发送到号码](#)。
7. 输入收信人的电话号码，或选择[查找](#)从通讯录中提取所需号码。
8. 选择[发送](#)。


图片信息只能以文字信息方式接收。

## 查看图片信息

当您收到图片信息时，手机屏幕上会显示信息图标（）。

1. 选择[显示](#)可查看图片信息，或可选择[退出](#)消除该提示信息。

2. 如果您收到多条图片信息，请选择想要查看的信息。

当“收件箱”内有尚未查看的图片信息时，待机屏幕的左上角会显示图标  以提示您查看信息。

3. 根据需要，滚动查看整条图片信息。

查看完毕后，选择**返回**可返回收件箱，或按**操作**选择其他选项，如**回复**或**转发**。

如果要将图片储存至范本文件夹供以后使用，请选择**操作** > **储存图片**。您可以输入图片名称，然后选择**确认**。

如果“范本”文件夹中的图片已满，请选择要替换的图片。

## ■ 信息文件夹

### 将信息储存至文件夹

您可以将未发送、已发送、发送失败或收到的信息储存在预设文件夹或自己创建的个人文件夹中。

打开未发送、已发送、发送失败或收到的信息，然后选择**操作**。

选择**储存** > **已发信息**、**范本**、**存档文件夹**或您自己创建的个人文件夹，或**储存信息** > **存档文件夹**、**范本**。

### 将信息转存至其他文件夹

查看信息时，选择**操作** > **储存**或**储存信息**以及要转存到的文件夹。

### 查看储存的信息

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 选择并打开包含需要查看的信息的文件夹。
3. 选择需要查看的信息。

### “收件箱”文件夹

在阅读信息之后，或者在待机屏幕中显示提示信息时如果选择了**退出**，这些信息将自动储存至“收件箱”。

### “已发信息”文件夹

已经发送的信息与发送失败的信息会自动储存在“已发信息”文件夹中。

发送信息时，请将**发送时储存至已 ...** 设置为**总是储存**或**总是提示**，以确保在手机中储存已发出的信息。如果将**发送时储存至已 ...** 设置为**关**，则不会在“已发信息”文件夹中储存发出的信息。

要更改此设置，请选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **其他设置**。

## 草稿文件夹

您可以将以后要编辑和发送的草稿信息储存在**草稿**文件夹中。

## 存档文件夹

您可以将已读信息储存在**存档**文件夹中。

## “范本”文件夹

图片和预设文字范本都储存在**范本**文件夹中。您可以编辑和定制预设范本。

## 个人文件夹

您可以创建个人文件夹以储存部分信息，从而将信息管理得井井有条。

## 增加文件夹

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **个人文件夹** > **操作** > **增加文件夹**。
2. 输入新文件夹的名称，然后选择**确认**。

## 重新命名文件夹

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **个人文件夹**。
2. 屏幕上会显示您创建的全部文件夹。滚动至需要重新命名的文件夹，然后选择**操作** > **重新命名文件夹**。


3. 按住**清除**可删除选定文件夹现有的名称，然后为该文件夹输入新名称，再选择**确认**进行确认，或按**返回**退出。

## 删除文件夹

您只能删除**个人文件夹**中自己创建的文件夹。**收件箱**、**已发信息**、**草稿**、**存档文件夹**和**范本**文件夹已被保护，因而不能删除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **个人文件夹**。
2. 滚动至需要删除的文件夹，然后选择**操作** > **删除文件夹**。
3. 选择**确认**以删除选定文件夹，或可按**返回**退出。

## ■ 删除信息

如果文字信息存储空间已满，且网络中有更多信息等待接收，则图标  会在待机屏幕中闪烁。此时，您可以执行以下操作：

- 阅读部分未读信息，然后将其删除。
- 删除部分文件夹中的信息。

## 删除一条信息

要删除单条信息，您首先需要将其打开。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。

2. 选择包含需要删除的信息的文件夹。
3. 选择需要删除的信息，然后选择[操作](#) > [删除](#)。
4. 选择[确认](#)以删除选定信息，或可选择[返回](#)退出。

## 删除文件夹中的全部信息

1. 在待机状态下，选择[功能表](#) > [信息](#) > [文字信息](#) > [删除信息](#)。
2. 选择下列任意一项来删除不同文件夹中的信息：

[全部](#) — 您可以从[收件箱](#)、[已发信息](#)、[草稿](#)或[存档文件夹](#)中标记要删除其中全部信息的文件夹，然后选择[完成](#)，之后还需要在出现确认提示时按[确认](#)才能删除信息。

[已读信息](#) — 您可以从[收件箱](#)、[已发信息](#)、[草稿](#)或[存档文件夹](#)中标记要删除其中全部已读信息的文件夹，然后选择[完成](#)，之后还需要在出现确认提示时按[确认](#)才能删除信息。

[全部未读](#) — 删除[收件箱](#)文件夹中的全部未读信息，您需要在出现确认提示时按[确认](#)才能删除信息。

3. 选择[确认](#)以删除信息。

## 6. 通话记录



**通话记录**可记录最近 20 个未接来电、20 个已接来电或 20 个已拨电话的信息。它还会累计全部通话的大致总时间。当通话的数量超出手机允许的最大值时，最近的通话会取代最早的通话。

查看未接来电、已接来电或已拨电话时的功能表选项相同：

**通话时间** — 显示通话的日期和时间。

**发送信息** — 向选定号码发送信息。

**显示号码** — 显示所需号码。

**提取号码** — 修改号码并为其指定联系人姓名。

**储存** — 输入与号码相对应的联系人姓名并将其储存在通讯录中。

**加至已有姓名** — 如果未为号码指定联系人姓名，则可将其增加至通讯录中的现有姓名。

**删除** — 从存储器中清除该号码。

**呼叫** — 拨打该号码。

### ■ 查看未接来电

手机关机时无法使用未接来电功能。未接来电是指您未接听的来电。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **未接来电**。
2. 如果手机显示未接来电提示信息，请选择**显示**。
3. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项。

### ■ 查看已接来电

已接来电是指您接听过的来电。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **已接来电**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项。

### ■ 查看已拨电话

已拨电话是指您曾经使用手机拨打过的电话：

1. 在待机状态下，按通话键或选择**功能表** > **通话记录** > **已拨电话**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项。

### ■ 通话时间

对于每一个电话号码，手机最多可以记录最近五次拨打或接听其电话的时间，且您可以查看这些记录的时间。您必须先设置手机

内的时钟，此功能方可提供准确的信息。

1. 在查看未接来电、已接来电或已拨电话时，选择**操作** > **通话时间**。
2. 向下滚动可查看选定号码的最近通话时间；选择**返回**可返回选项列表。

## ■ 删除最近通话记录

您可以从手机存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话信息。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **删除最近记录**。
2. 选择需要清除的通话类型：**全部删除**、**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**。

## ■ 通话计时



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

## 最后通话

在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **最后通话时间**可查看更多信息。

## 显示通话计时

在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **最后通话时间** > **详情** > **当前通话计时** > **开或关**。

## 拨出的电话

在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **拨出的电话** > **详情**可查看更多信息。

## 打入的电话

在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **打入的电话** > **详情**可查看更多信息。

## 累计时间

在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **累计时间**。

## 总计时器

在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **总计时器**。



**注意：**总计时器受保护，无法清除。

## 计时器清零

在待机状态下，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **计时器清零**，输入保密码，然后选择**确认**。

## 7. 情景模式



**情景模式**定义了当您接到来电或信息时手机的操作方式，以及当您按下手机按键时的按键音等。您可以将每种可用情景模式的铃声选项、按键音及其他设置保留为默认设置，或对其进行个性化选择以满足您的个人需要。您可以选用以下情景模式：**标准**、**无声**、**会议**、**户外**以及**寻呼机**。

情景模式也可用于耳机等配件。请参见第 45 页的“附件设置”。

### ■ 启动服务

在待机状态下，选择**功能表** > **情景模式**，从中选择所需的情景模式，然后选择**启动**。或按结束键，然后按**选择**启动突出显示的情景模式（或**关机**！关闭手机）。

### ■ 对情景模式进行个性化选择

您可以采用多种方式对情景模式进行个性化选择。

在待机状态下，选择**功能表** > **情景模式**，从中选择需要进行定制的情景模式，然后选择**个性化选择**。

您不能重新命名**标准**情景模式。

### ■ 设置定时情景模式

使用定时情景模式可防止漏接重要电话。例如，假设您出席一个重要的活动，且在活动开始前按**要求**将手机设置为**无声**。如果您在活动结束后很长时间都忘记将手机恢复为**标准**情景模式，就可能漏接来电。如果使用定时情景模式，手机就会在指定时间恢复前一个设定的情景模式以防止出现漏接来电等意外情况。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **情景模式**，从中选择需要启动的情景模式。
2. 确定定时情景模式的失效期，然后选择**定时**。
3. 输入情景模式的失效期，然后选择**确认**。

您最长可提前 24 小时设置定时情景模式。

## 8. 设置



使用此功能表，您可以设置或更改时间和日期设置、通话设置、手机设置、显示设置、提示音设置、附件设置、保密设置、网络设置及恢复出厂设置。

### ■ 通话设置

#### 任意键接听

使用任意键接听功能，您可以通过快速按任意键来接听来电，但结束键 / 右选择键除外。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **任意键接听** > **开或关**。

#### 自动重拨

有时，网络通信可能异常繁忙，因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。如果启动了自动重拨功能，则手机会在一次试拨不成功后进行重拨，并在接通网络时通知您。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **自动重拨** > **开或关**。

#### 单键拨号

您可以启动或关闭**单键拨号**功能。在待机状态下，选择**功能**

**表** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号** > **开或关**。

#### 电话卡

如果您使用电话卡拨打长途电话，则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡的信息。

#### 储存信息

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **电话卡**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。
3. 滚动至四个存储位置之一，然后选择**操作** > **修改** > **拨号次序**。
4. 选择以下拨号次序之一：

**接入号码、电话号码和卡号** — 依次拨打服务接入号码、电话号码，然后是电话卡号码和PIN码（如果需要）。

**接入号码、卡号和电话号码** — 依次拨打服务接入号码、电话卡号码和PIN码（如果需要），然后是电话号码。

**长途码、电话号码和卡号** — 依次拨打长途码（任何必须插在电话号码之前的号码）、电话号码，然后是电话卡号码和PIN码（如果需要）。



5. 输入所需信息 ( 服务接入号码或长途码和电话卡号码 ), 然后选择**确认**确认输入。
6. 选择**电话卡名称**。
7. 输入电话卡名称, 然后选择**确认**。

有关更多信息, 请向您的电话卡公司咨询。

### 拨打电话

将电话卡信息储存在手机中后, 您就可以使用电话卡拨打电话。

1. 在待机状态下, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **电话卡**。
2. 输入保密码, 然后选择**确认**。( 请参见第 46 页的“更改保密码”。)
3. 滚动至需要使用的电话卡, 然后选择**操作** > **选择**。
4. 按结束键以返回待机屏幕; 然后输入电话号码, 包括使用电话卡拨打电话时可能需要的任何长途码 ( 如 0 或 1 )。请参见电话卡的使用说明。
5. 按住通话键几秒钟, 直至手机显示**电话卡通话**。
6. 当您听到提示音或看到系统提示信息时, 选择**确认**。

### 国际长途码

您可以在手机中储存国际长途码。当您在电话号码起始处输入 + 号时, 手机就会自动插入您已经储存的国际长途码。

1. 在待机状态下, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **国际长途码**。
2. 输入国际长途码 ( 例如 0011 ), 然后选择**确认**。
3. 在待机状态下, 输入 + 及需要拨打的电话号码。  
例如, +3546789。

手机会依次拨打储存在其中的国际长途码和您输入的电话号码。例如, 手机将拨打 00113546789。

### 通话报告

当您结束通话后, 手机会显示通话的大致时间。

在待机状态下, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **通话报告** > **开或关**。

### 网络服务功能

以下功能为网络服务。另请参见第 6 页的“网络服务”。

### 储存功能密码

1. 在待机状态下, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **网络服务** > **网络功能设置**。
2. 输入服务供应商提供的功能密码 ( 如 \*90 以启动**本手机占线时转接来电** ), 然后选择**确认**。
3. 选择**呼叫转接**。

4. 滚动至与输入的功能密码相对应的转接选项 (如**本手机占线时转接来电**)，然后选择**启动**。

启动的功能密码现已储存在您的手机中，随后屏幕返回至**输功能密码**：提示栏。继续输入其他功能密码 (如 \*900 以取消**本手机占线时转接来电**)，或可按结束键返回待机屏幕。成功输入网络功能密码后，该功能就会出现在**网络服务**功能表中。

## 呼叫转接

使用呼叫转接服务可要求网络将您的来电转接至其他电话号码。呼叫转接是一项网络服务，且在不同网络中的操作方式可能互不相同，因此请向您的无线服务供应商咨询是否提供了此项服务。

## 启动服务

这是一项网络服务。手机屏幕上可能不会显示下述全部选项。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **网络服务** > **呼叫转接**，然后选择以下选项之一：

**转接所有来电** — 将全部来电转接至您指定的电话号码。

**本手机占线时转接来电** — 当您通话时转接来电。

**无人接听时转接来电** — 当您的手机无应答时将来电转接至另一电话号码。

**无法接通时转接来电** — 当手机关机时转接来电。

**取消所有呼叫转接** — 取消所有已设置的呼叫转接选项。

2. 选择**启动**。
3. 输入接收被转接呼叫的电话号码，然后选择**确认**。

## 取消服务

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **网络服务** > **呼叫转接** > **取消所有呼叫转接**。

**取消所有呼叫转接**可能会影响您接收语音信息。有关具体信息，请向您的无线服务供应商咨询。

## 呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

1. 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **网络服务** > **呼叫等待** > **启动呼叫等待**或**取消呼叫等待**。
2. 在通话中，选择**接听**或按通话键可接听正在等待的呼叫。  
第一个通话会被保留。
3. 按结束键可结束全部通话。

## ■ 手机设置

### 手机语言

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **手机语言**，从中选择所需的语言。

语言设置可能会影响时钟、闹钟、日历和功能表使用的时间和日期格式。

### 编辑语言

您可以设置用于修改文字的语言。待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **书写语言**，从中选择所需的语言。

### 自动键盘锁

您可以设置手机，使其在指定延时后自动锁定键盘。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **自动键盘锁** > **开或关**。
2. 如果选择**开**，则**设定延时**：会显示在屏幕上。
3. 以分钟：秒钟格式输入所需的延时，然后选择**确认**。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

### 双音多频音

双音多频音是指当您按下手机键盘上的按键时发出的提示音。在

使用许多自动拨号服务，如银行和航班业务，或在输入您的语音信箱号码和密码时，都可以使用双音多频音。

双音多频音在通话中发出。您既可以用手机键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在手机中自动发出。

### 设置双音多频音类型

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **双音多频音** > **双音多频音**，从中选择以下选项之一：

**持续** — 双音多频音一直持续到您松开手机按键时为止。

**固定** — 按您在**双音多频长度**选项中指定的长度发出双音多频音。

**关** — 关闭双音多频音。当您按下手机按键时不发出双音多频音。

### 设置双音多频音长度

在使用**固定**选项时，您也可以指定双音多频音的长度。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **双音多频音** > **双音多频长度** > **短音** (0.1 秒) 或 **长音** (0.5 秒)。

### 问候语

您可以编写一小段文字，作为每次开机时屏幕上短暂显示的问候语（如果您的服务供应商支持该项服务）。

输入问候语时，不可使用预想英文输入法。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **问候语**。
2. 输入问候语（最多可包括 12 个字符）。按 \* 键显示可用特殊字符列表并从中选择需要的字符。
3. 编写完毕后，选择**操作** > **储存**。

如果要删除以前的文字并创建新问候语，请选择**删除**。

## UIM 更新提示

使用此选项，您可以请求网络在服务供应商更改与 UIM 卡相关的服务时通知您。

关于能否使用 UIM 卡服务、服务的收费标准及其他信息，请向您的 UIM 卡销售商（如网络运营商）咨询。

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **UIM 更新提示** > **显示或不显示**。

## 帮助信息显示

手机为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您滚动至一项功能或功能表时，暂停约 15 秒钟即可看到相关的帮助信息。根据需要，可滚动浏览帮助信息的全部内容。

手机的默认设置为显示帮助信息。不过，您可以自由选择启动或关闭“帮助信息显示”功能。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **帮助信息显示** > **启动或关闭**。

## 显示设置

手机显示设置可以设置五种功能：壁纸、颜色模式、屏幕保护图案、屏幕亮度和背景灯光超时。

### 壁纸

您可以将图像设置为壁纸并在待机状态下显示。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **壁纸**。
2. 选择**开**或**关**以启动或关闭壁纸功能。

选择**选择壁纸**以显示壁纸内容列表。在壁纸选项上滚动并选择一幅图像作为壁纸。您还可以通过选择**查看**选项来预览图像。

### 颜色模式

您可以更改一些手机屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号指示条。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **颜色模式**，会显示一个颜色列表。然后选择所需颜色模式。

2. 在颜色列表中滚动并高亮显示您喜爱的颜色，按**选择**应用该颜色。

## 屏幕保护图案

您可以设置手机显示屏的屏幕保护图案。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **屏幕保护图案**。
2. 选择**时钟**或**关**可以启动或关闭屏幕保护图案显示；或选择**更改图像**更改当前的屏幕保护图案。
3. 根据您的偏好，在**更改图像**功能表下的屏幕保护图案中滚动，然后选择您希望启动的屏幕保护图案。您还可以通过选择**查看**选项预览要使用的图像（类似于壁纸）。

## 屏幕亮度

您可以更改手机屏幕的亮度设置。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **屏幕亮度**。
2. 根据您的偏好，按四方向滚动键左右滚动以调节屏幕亮度。
3. 选择**确认**储存您的设置。

## 背景灯光超时

您可以控制手机的背景灯光超时设置。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **背景灯光超时**。
2. 选择默认值或依偏好个性化选择某个值。
3. 选择**确认**储存您的设置。

## 时间和日期设置

### 时间

#### 显示或不显示时钟

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **显示时钟**或**不显示时钟**。

#### 更改时间格式

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **时间格式** > **24 小时制**或**12 小时制**。

### 日期

#### 显示或不显示日期

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **显示日期**或**不显示日期**。

#### 更改日期格式

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **日期格式**，然后从中选择。

## 更改日期分隔符

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **日期分隔符**，然后从中选择。

## 提示音设置

使用此功能表，您可以调整当前选用情景模式的铃声音量、按键音和其他提示音设置。请参见第 38 页的“**对情景模式进行个性化选择**”。

## 附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的配件时，此功能表才会显示。

在待机模式下，选择**功能表** > **设置** > **附件设置** > **耳机**或**充电器**。

## 保密设置

### 开机 PIN 码

如果启动此功能，则手机会在每次开机时请求输入 PIN 码。使用此功能可在手机丢失或被盗时提供更多安全保护。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **开机 PIN 码**。
2. 输入 PIN 码，然后选择**确认**。
3. 选择**开**。

## 通话限制

通话限制是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“**网络服务**”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以限制手机拨打和接听电话。即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

请向您的服务供应商咨询限制密码。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **通话限制**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。
3. 选择需要限制的通话类型：  
**限制拨出号码** — 不能拨打的电话。  
**限制来电** — 不能接听的来电。
4. 滚动**选择**、**增加限制**、**修改**或**删除**。

## 保密项

如果启动此功能，将会对您的手机及其中存储的信息提供更多的保护。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **保密项**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。
3. 选择以下选项之一：  
**无** — 关闭保密项设置。

**手机通讯录** — 当您选择 UIM 卡存储器，且要更改当前选用的存储器或从一个存储器向另一个存储器复制信息时，手机都会请求输入密码。

**手机** — 使手机在每次插入新的 UIM 卡时请求输入密码。

- 按**选择**以确认启动。

## 密码功能

### 更改密码

密码随手机提供，可控制用户使用特定功能。预设的密码是 12345。当您更改密码后，请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

请避免使用与紧急电话号码相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

如果您连续五次输入错误的密码，则在接下来的 5 分钟内，您将不能输入密码，即使您在这五次错误输入之间曾经关闭手机也不例外。

- 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 密码功能 > 更改密码**。
- 输入当前密码 ( 预设密码为 12345)，然后选择**确认**。
- 输入新密码 ( 最多可包括 10 个字符 )，然后选择**确认**。

- 再次输入新密码，然后选择**确认**。

### PIN 码

PIN 码可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码必须由您的无线服务供应商提供。PIN 码通常随您的 UIM 卡提供。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。您必须输入 PUK 码 ( 个人解锁码 ) 解锁后方可继续使用。有关更多信息，请参见第 46 页的“PUK 码”。

### 更改 PIN 码

您需要先启动“开机 PIN 码”功能方可更改 PIN 码。请参见第 45 页的“开机 PIN 码”。

- 在待机状态下，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 密码功能 > 更改 PIN 码**。
- 输入当前 PIN 码，然后选择**确认**。
- 输入新 PIN 码，然后选择**确认**。
- 再次输入新 PIN 码，然后选择**确认**。

### PUK 码

PUK 码用于恢复被锁定的 PIN 码。PUK 码包括八个字符且不能更改。PUK 码必须由您的无线服务供应商提供。

如果您连续 10 次输入错误的 PUK 码，则 UIM 卡会被拒绝且

不能再使用。此时，您必须向您的无线服务供应商申请新 UIM 卡。

## 话音加密

话音加密是一项网络服务。请参见第 6 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用话音加密功能可对您的当前通话保密，防止其他使用相同网络拨打电话的人士窃听通话内容。

在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **话音加密** > **开**或**关**。

## 网络

以下功能为网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。您在手机屏幕上看到的功能表选项依赖于服务供应商的网络。网络决定了手机功能表中实际出现的选项。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

使用**网络**功能表，您可以自定义当您在或不在主要或注册网络的服务区内时，手机选择工作网络的方式。手机已被设置为能够自动查找最经济有效的网络。如果手机无法找到首选网络，就会根据您在**网络**功能表中选择的选项自动选择一个网络。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **网络**，从中选择以下选项之一：

**仅注册网络** — 您仅可在注册网络的服务区内拨打或接听电话。

**自动** — 手机会自动漫游到其他数字网络。当您不在注册网络的服务区内时，需要支付相应的漫游费。

2. 选择所需选项以确认启动相关功能。

## 出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **设置** > **出厂设置**。
2. 输入保密码（预设保密码为 12345），然后选择**确认**。



## 9. 语音备忘



借助此功能，您可以使用手机录制讲话或声音片段，以便在需要时播放。如果尚未储存任何语音备忘，则可录制累计总时间约为60秒钟的语音备忘。录音的最长时间依赖于手机的可用存储空间。语音备忘与其他应用软件共享存储空间。请参见第6页的“共享存储空间”。

**增加闹钟提示** — 可为录音增加闹钟提示。

### ■ 录制讲话或声音片段

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **语音备忘** > **录制**。
2. 语音备忘功能启动后，手机会发出提示音并开始录制讲话或声音片段。
3. 选择**停止**可结束录音。
4. 为录音输入名称，然后选择**确认**。该录音将储存到**录音列表**中。

### ■ 语音备忘选项

当您将录音储存在**录音列表**中后，可以突出显示所需录音并选择以下选项之一：

**播放** — 可通过听筒播放录音。

**删除** — 删除录音。

**修改名称** — 重新命名录音。

## 10. 事务管理器



手机为您提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理您的日常生活，如闹钟、日历、计算器、定时器和秒表。

### ■ 闹钟


#### 设置闹钟提示

闹钟以手机时钟为基准。它可以在您指定的任何时间发出闹钟铃声。

**注意：**手机处于关机状态时，闹钟无法工作。


#### 如果尚未设置闹钟提示

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟**。
2. 以小时：分钟格式输入闹钟时间，然后选择**确认**。
3. 如果采用 12 小时制时间格式，则需选择 **am** 或 **pm**。

屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，且图标  会出现在待机屏幕上。

#### 如果已经设置闹钟提示

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟** > **开**。
2. 以小时：分钟格式输入闹钟时间，然后选择**确认**。

屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，且图标  会出现在待机屏幕上。

### 闹钟时间到

当闹钟铃声响起时，手机会蜂鸣、振动（如果已为当前选用的情景模式启动了振动提示），且屏幕灯光会亮起。

如果手机处于开机状态，则可选择**停止**停止闹钟铃声，或可选择**再响**。如果选择**再响**，则闹钟铃声会暂停约 10 分钟并显示**再响已开**。

如果您未按任何按键，则闹钟铃声会暂停约 10 分钟，然后重新响起。

### 取消闹钟提示

在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟** > **关**。

### ■ 日历

日历可用于记录备忘、要拨打的电话、会议、备注和生日。您甚至可以在“日历”中为上述各类事件设置闹钟提示。

月视图显示了选定月份和星期的概况。您还可以通过月视图进入

特定的日期。带有日历备忘 ( 如会议或备忘录 ) 的日期会以加粗字体显示。

## 打开日历

在待机状态下按向右滚动键, 或选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。

在某些日历视图中移动光标。

## 选择日期

1. 在待机状态下, 选择**功能表** > **事务管理器** > **日历** > **操作** > **选择日期**。
2. 输入所需日期 ( 例如 2005/07/15 ), 然后选择**确认**。

## 为特定日期创建备忘

您可以从以下 5 种备忘类型中选择: **会议**、**通话**、**生日**、**备注**和**备忘录**。根据您选择的备忘类型, 手机会询问您一些详细信息。您还可以为选定的备忘设置闹钟提示。

1. 选择需要设置备忘的日期 ( 请参见第 50 页的“**选择日期**” )。
2. 在月视图中 ( 突出显示选定的日期 ), 选择**操作** > **写备忘**。
3. 选择以下备忘类型之一:

**会议** — 输入会议主题, 然后选择**操作** > **储存**。输入会议地点, 然后选择**操作** > **储存**。输

入会议的开始和结束时间。选择闹钟提示选项。

**通话** — 输入电话号码, 然后选择**操作** > **储存**。输入姓名, 然后选择**操作** > **储存**。输入提示时间。选择闹钟提示选项。

**生日** — 输入联系人的姓名, 然后选择**操作** > **储存**。输入联系人的出生年份。选择闹钟提示选项。输入提示时间。

**备注** — 输入主题, 然后选择**操作** > **储存**。输入备注的截止日期。选择闹钟提示选项。输入提示时间。

**备忘录** — 输入备忘录内容, 然后选择**操作** > **储存**。选择闹钟提示选项。输入提示时间。

## 查看备忘 ( 日视图 )

设置了一些日历备忘后, 您可以通过以下方式查看备忘:

1. 在待机状态下, 选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至带有日历备忘的日期。带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。
3. 选择**操作** > **查看该日备忘**。
4. 要查看突出显示的日历备忘, 请选择**操作** > **查看**。

## 查看日历备忘列表时的选项

在查看某日的备忘时选择**操作**，从中选择以下选项之一：

**查看** — 查看备忘的完整内容。

**写备忘** — 为选定日期创建新备忘。

**删除** — 删除备忘。

**编辑** — 编辑备忘。

**转存** — 将备忘转存至日历中的另一日期。

**重复** — 使备忘定期重复（每日、每周、每两周、每月或每年）。

**提示：** **重复**选项不适用于**生日**备忘。

**选择日期** — 选择日历中的另一日期。

**发送备忘** — 通过文字信息或以日历格式将备忘发送至其他兼容的设备。

**复制** — 复制备忘。然后您可以将备忘粘贴至其他日期。

**设置** — 设置日期和时间、日期和时间格式、每星期开始的第一天，以及是否需要在指定时间后自动删除备忘。

## 发送备忘

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。

2. 滚动至带有需要发送的备忘的日期。带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。
3. 选择**操作** > **查看该日备忘**。
4. 滚动至需要发送的备忘，然后选择**操作** > **发送备忘** > **以日历备忘发送**或**以信息发送**。
5. 如果选择**以日历备忘发送**，则需输入收信人的电话号码，或可选择**查找**从通讯录中提取所需号码；然后选择**确认**。备忘随即发出。
6. 如果选择**以信息发送**，则选择**操作** > **发送至** > **发送到号码**或**发送至多人**。

输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码；然后发送。

## 接收日历格式的备忘

收到日历备忘时，手机会显示**收到日历备忘**。您可以将收到的备忘储存在日历中并为特定的日期和时间设置闹钟提示。

## 查看备忘

1. 当手机显示**收到日历备忘**时，选择**显示**。
2. 根据需要，滚动查看整个备忘。

## 储存备忘

查看日历备忘后，选择**操作** > **储存**。

## 放弃备忘

查看日历备忘后，选择**操作** > **放弃**或**退出**。

## ■ 计算器

手机内的计算器具有执行加、减、乘、除运算，计算平方和平方根，更改已输入数字的正负号和换算货币的功能。



**注意：**此计算器的精确度有限，所以仅可用于简单计算。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器**。

2. 输入要计算的第一个数字。

根据需要，按#键以输入小数点。

反复按\*键以循环显示加(+)、减(-)、乘(\*)、除(/)等运算符号。停顿片刻以选择显示的运算符号。

3. 对于加、减、乘、除运算，输入要计算的第二个数字。

选择**操作** (将突出显示**计算结果**)。

要计算平方或平方根，请选择**操作** > **平方**或**平方根**。选择**操作** > **更改正负号**或按滚动键以更改计算结果的正负号。

## 货币换算器

您可以将外币换算为本国货币，或将本国货币换算为外币。

1. 在**计算器**屏幕中，输入待换算的货币金额。

2. 选择**操作** > **换至本国货币**或**换至外币**。

**换至本国货币** — 将外币换算为本国货币。

**换至外币** — 将本国货币换算为外币。

如果您尚未输入汇率，则手机会提示您输入汇率。

3. 输入汇率 (按#键输入小数点)，然后选择**确认**。

您也可以随时编辑汇率。



**注意：**更改基本货币会使所有以前设置的汇率重置为零，因而您必须重新输入汇率。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器** > **操作** > **设定汇率** > **外币表示成本国货币**或**本国货币表示成外币**。

**外币表示成本国货币** — 一单位外币等于多少单位本国货币。

**本国货币表示成外币** — 一单位本国货币等于多少单位外币。

2. 输入汇率，然后选择**确认**。

## ■ 定时器


您可以在定时器中输入一个特定的时间 (最长可为 99 小时 59

分)。指定的定时时间结束时，手机会响铃。

仅当手机开机时，定时器才会工作。关闭手机也会同时关闭定时器。

## 设置定时器

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器**。
2. 以小时：分钟格式输入所需时间，然后选择**确认**。
3. 为定时器输入备忘，然后选择**确认**。

定时器启动后，图标  会显示在待机屏幕中。

指定的定时时间结束时，手机会响铃，显示设置的备忘并使其灯光闪烁。

- 按任意键可停止定时器铃声。
- 如果未按任何键，则定时器铃声会在 30 秒钟后自动停止。

## 更改时间

定时器启动后，您还可以更改定时时间。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **更改时间**。
2. 输入新的定时时间，然后选择**确认**。
3. 保留原有备忘或输入新备忘，然后选择**确认**。

## 定时时间结束前停止定时器

定时器启动后，您还可以停止定时器。

在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **停止计时**。

## 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。秒表采用小时：分钟：秒钟：毫秒格式显示测量的时间。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

## 分别计时或以圈计时

在您需要测量自己花在某项活动上的时间时，可以利用分别计时或以圈计时功能。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **分别计时或以圈计时** > **开始**。

**分别计时** 例如，当您需测量自己长跑时花费的累计时间时，就可以使用分别计时功能。选择**分别计**以记录分别计时。秒表会继续计时，且分别计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**分别计**，新测量的时间都会显示在列表的顶部。

**以圈计时** — 例如，当您需要测量完成每个周期或每圈花费的时间时，就可以使用以圈计时功能。选择**以圈计**以记录以圈计时。计时会停止，然后立即从零开始重新计时。以圈计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**以圈计**，新测量的时间都会显示在列表的顶部。

2. 选择**停止**以结束计时并显示总时间。

## 储存、查看或删除计时

要在计时中储存时间，请选择**停止** > **操作** > **储存**，为测量的时间输入名称，然后选择**确认**。如果未输入名称，则将使用总时间作为以圈计时或分别计时的默认名称。


要查看最后测量的时间，请选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **显示最后时间**。

要浏览储存的时间，请选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **查看时间**。

要删除储存的时间，请选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **查看时间**。选择需要删除的时间，然后选择**操作** > **删除时间**。出现**删除？**时，选择**确认**。

您可以选用**全部删除**选项或**逐个删除**选项来删除储存的时间。

## 操作提示

如果您在秒表运行时按结束键并返回待机屏幕，则秒表会在后台继续运行，且图标会显示在待机屏幕的左上角。

要重新显示秒表，请执行以下操作：

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **继续**。
2. 要停止计时，请选择**停止**。

## 11. 游戏



手机为您提供了多款趣味十足的游戏，供您挑战自我或与友人一争高下。

下文中的部分功能为网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

### ■ 游戏设置

在待机状态下，选择[功能表](#) > [游戏](#) > [设置](#) > [游戏音](#)、[背景灯光](#)或[振动效果](#)。

### ■ 玩游戏

1. 在待机屏幕下，选择[功能表](#) > [游戏](#) > [选择游戏](#)。
2. 滚动至感兴趣的[游戏](#)。
3. 不同的游戏可能有不同的选项和子功能表。如果选定游戏支持，则您可以选择以下选项之一：

[继续](#) — 暂停游戏后继续。

[新游戏](#) — 启动新游戏。

[选项](#) > [级别](#) — 选择游戏的难度级别。

[最高分](#) — 如果此前曾玩过该游戏，则选择此选项可查看游戏最高分。

[游戏规则说明](#) — 查看玩游戏的规则说明。选择[继续](#)可查看更多信息。



## 12. 功能区



**功能区**功能表中的全部功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法则完全依赖于您的服务供应商。

此功能要求网络支持。有关更多资料，请与您的服务供应商联系。

### ■ 联通在信

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看天气预报、航班时刻表、财经资讯及更多其他内容。有关详情，请向您的服务供应商咨询。在待机状态下，选择**功能表** > **功能区** > **联通在信**。

### ■ 神奇宝典

使用神奇宝典，您可以下载和管理铃声及墙纸。在待机状态下，选择**功能表** > **功能区** > **神奇宝典** > **软件超市**、**功能设置**或**帮助**。

**软件超市** — 您可以利用软件超市进行下载服务。

**功能设置** — **功能设置**里包含各类管理工具。您可在此查看系统信息。**功能设置**里的功能依据运营商的不同，会有不同的选项。

**帮助** — 您可在此查看如何购买和恢复应用程序、如何订阅和取消订阅应用程序以及与收费相关的信息。

## 13. 多媒体资料



您可以通过**多媒体资料**来管理您的图像和声音文件。您可以将文件储存在预设文件夹中或自行创建您的个人文件夹。

### ■ 图像

您可以使用该文件夹中的图像文件个性化您的手机。还可以打开、删除选定图像，或查看选定图像的详情，也可将其设为壁纸。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **多媒体资料** > **图像**，即显示图像文件列表。
2. 选择**打开**可查看文件夹中的文件列表，突出显示所需文件，然后选择**操作**可进入以下选项：

**打开** — 打开选定文件。

**删除** — 删除选定文件。

**设为壁纸** — 将当前图像设为壁纸。

**详情** — 显示选定文件的名称、大小、创建日期以及分辨率和格式。

### ■ 铃声

您可以使用该文件夹中的声音文件个性化您的手机。还可以打开、删除、播放选定文件，或查看选定声音文件的详情，也可将其设为铃声或信息提示声。

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **多媒体资料** > **铃声**，即显示声音文件列表。
2. 选择**打开**可查看文件夹中的文件列表，突出显示所需文件，然后选择**操作**可进入以下选项：

**打开** — 打开选定声音文件并进行播放。

**删除** — 删除选定声音文件。

**设为铃声** — 将当前声音文件设为铃声。

**设为信息提示声** — 将当前声音文件设为信息提示声。

**详情** — 显示选定文件的名称、大小、创建日期以及长度和格式。

## 14. 可选购原厂配件



使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号<sup>1</sup>。本手机需由诺基亚 AC-3 充电器供电方可使用。



**警告：**仅可使用经诺基亚认可，并适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电源（可选购配件）

- BL-5C 型标准锂电池
- AC-3 便携充电器

- AC-4 旅行充电器
- DC-4 车载电源适配器

音频配件

- HS-9 耳机



**警告：**使用耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请勿在可能威胁到人身安全的情况下使用耳机。

### 电池信息

请注意，下文中的信息可能变化，恕不预先通知。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

### 通话时间和待机时间

电池	通话时间*	待机时间*
BL-5C 型锂电池	上限约为 3.5 小时	上限约为 6.5 天

\* 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用手机某些功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

## 15. 参考信息

下文提供了有关您的手机电池、配件、充电器、安全规范和技术规格的信息。请注意，本章中的信息可能因电池、充电器和配件的变化而更改。

### ■ 电池和充电器

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。电池充电完毕后，请勿使电池长时间连接在充电器上。过度充电会缩短电池的使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

尽量避免电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）直接连

接在一起时，就会发生短路。例如，当您把备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中，这可能会引起电池爆炸！已损坏的电池也可能发生爆炸。请按当地规定处理电池。尽可能回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

## 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议可帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。

- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



**注意：**将手机送交授权维修机构进行维修之前，应对要保留的数据（如通讯录和日历备忘）进行备份。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。</p>						

# 重要的安全信息

## 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。如果使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的要求。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，避免删除其上存储的信息。

## ■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。如果有问题或不

确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

## 起搏器

起搏器生产商建议使手机和心脏起搏器至少相距 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。为尽量减少造成干扰的潜在因素，佩带起搏器的人士应当

- 当手机开机时，总是使手机和心脏起搏器至少相距 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话

如果怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

## 助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

## ■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信



息, 请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机, 或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的, 还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车, 切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体, 包括固定的或可移动的无线设备, 安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确, 则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

### ■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方, 请关闭手机, 并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下, 建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方, 火星就可能引起爆炸或火灾, 从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机, 例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括: 船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险, 扰乱无线网络, 而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务, 或追究法律责任, 或者二者兼而有之。

### ■ 紧急呼叫



**重要须知:** 和其他手机相同, 此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此, 不能保证在任何情况下都能接通。因此, 您不应仅仅依赖任何手机实现重要通信, 如医疗救护。

### ■ 拨打紧急电话:

1. 如果手机未开机, 请开机。检查信号是否足够强。有些网络要求将有效的 UIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要, 反复按结束键以清除屏幕内容, 使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能, 您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本用户手册或向您的服务供应商咨询。拨打紧急电话时, 请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场, 您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许, 请不要挂断电话。

## ■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分,并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)\*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的,手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作,而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常,您越接近基站,手机的输出功率就越低。

经测试,此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.78 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站

([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

\* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护,同时也考虑到测量上的偏差,此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不

同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息,请经由诺基亚网站 ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) 查询产品信息。